

Manual del Usuario

GIR-6000R HD

Gigacable[®]
¡Se ve mejor!

CONTENIDOS

• Instrucciones de Seguridad	1
• Apariencia	2
• Unidad de Control Remoto	3
• Instalación	5
• Lista de Canales	6
• Lista de Favoritos	6
• Guía del Menú	7
• Lista DVR	16
• DVR	18
• Solución de problemas	21

NOTICES

1. Avisos de la Marca Comercial



HDMI, el Logo HDMI, y High Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.



Manufacturado bajo la licencia de Dolby Laboratories.

2. Audio AAC

Este producto no soporta ninguna tecnología de formato AAC.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O TRASERO). NO USARREFACCIONES ADENTRO. DIRÍGASE AL PERSONAL CALIFICADO




Este símbolo está diseñado para alertar al usuario ante la presencia de “voltaje peligroso” no aislado en el compartimento del producto que sea de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes operativas y de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.


- Lea estas Instrucciones.
- Guarde estas Instrucciones.
- Atienda todas las advertencias.
- Siga las Instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Solo limpie con trapo seco.
- No obstruya los orificios de ventilación.
- Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como
- Radiadores, registros de calor, estufas, u otros
- Aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan Calor.
- No rechace el propósito de seguridad de los Enchufes de seguridad o de conexión a tierra.
- Proteja el cable de corriente de ser pisado o perforado particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia y en los puntos de salida del aparato.
- Solo utilice los accesorios o anexos especificados por el fabricante.
- Use solo con carro, base, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante, o vendida con el aparato. Cuando se use carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar daños por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas con relámpagos o cuando no sea utilizado por largos periodos de tiempo.
- Diríjase al personal de servicios calificado. Se Requerirá servicio cuando el equipo haya sido dañado
De cualquier forma, así como daños en el cable de energía
O en la clavija, se haya derramado líquido hayan caído
Objetos al aparato, se haya expuesto al aparato a Lluvia o humedad, no opere normalmente, o se haya caído.
- La salida del tomacorriente deberá instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

VISTA FRONTAL

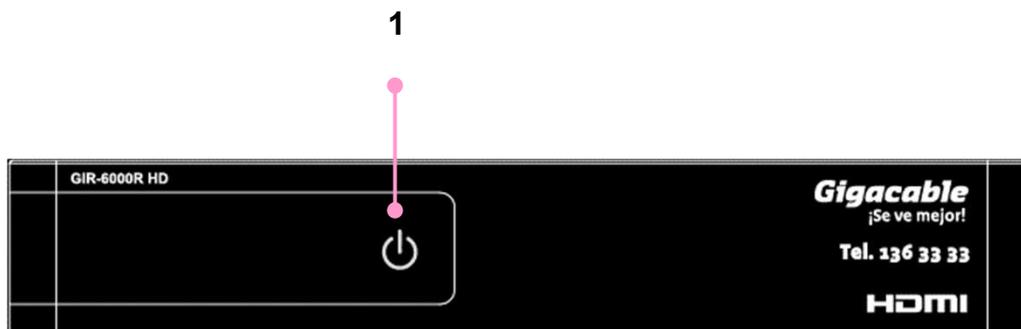

1. **ON/ Stand -by** :Botón de encendido/ modo standby

VISTA POSTERIOR

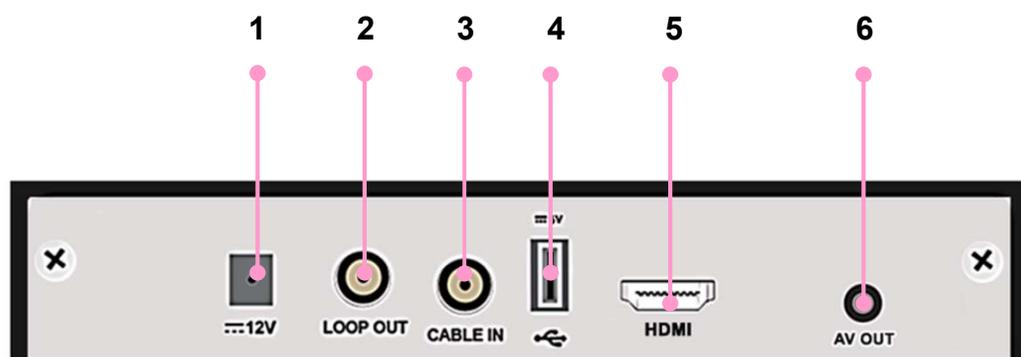

1. **Adaptador DC** : Conecta el Adaptador DC proporcionado con su receptor.
2. **SALIDA DE ANTENA** : Se utiliza para conexiones con otro STB.
3. **ENTRADA DEL CABLE** : Conecta el cable de la antena para recibir señales de transmisión digital.
4. **USB** : Conecta el HDD externo usando un cable USB.
5. **HDMI** : Conecta el juego de TV usando un cable HDMI.
6. **AV OUT** : Conector de salida AV con cable RCA

MUDO
Cambia el sonido ENCENDIDO /APAGADO.

NÚMERO/ ALFABETO
Opción directa de la TV / Canal de Radio y caracteres de entrada por teclas alfabéticas.

PÁGINA ARRIBA / ABAJO
Mueve la página arriba/abajo en la lista de canales y el modo teletexto.

EPG
Muestra la información de la guía electrónica de programación.

MENU
Muestra el Menú principal o regresa al menú anterior.

ALT AUDIO
Seleccione el idioma del audio.

TEMPORIZADOR DE REPOSO
Programa el temporizador de reposo entre 15 min y 180 min con un intervalo de 15 min.

TV / RADIO (ROJA)
Cambia entre los modos de TV y Radio.

SUBTÍTULOS
Muestra el Menú de Subtítulos para seleccionar el idioma de los subtítulos.

STB ON/modo En Espera

SALIDA
Regresa a la señal en vivo.

CH
Cambia de Canal o mueve el cursor arriba /abajo.

LISTA OK/ CH
Seleccióna un artículo del Menú. Muestra la lista de canales mientras observa un programa.

RECORDAR
Regresa al canal visto previamente.

VOL
Cambia el volúmen o mueve el cursor de Izquierda/ Derecha.

RELACIÓN DE ASPECTO
Elije la Relación de Aspecto Para la pantalla de TV.

FAV (Verde)
Muestra la lista de FAV.

INFO
1. Oprimir una vez : Muestra La información del programa en cintilla.
2. Oprimir dos veces: Muestra la información detallada.

BUZÓN
Muestra el Buzón.

MARCADORES
Usar en la función de Marcador en el modo de Grabación o repetición.

DETENER
Regresa a la señal en vivo.

**ADELANTAR
REGRESAR**
Cambia la velocidad de Reproducción a modo rápido.

**ADELANTAR RÁPIDO
REGRESAR RÁPIDO**
Presión corta: Salta 15 secs adelante o en reversa para volver a reproducir.
Presión Larga: Mueve en la ubicación deseada.

INFORMACIÓN DE GRABACIÓN
Muestra la información de grabación directamente en el Menú.

GRABAR
Permite que la grabación Comience en el Modo en Vivo



DVR
Mueve la lista DVR.

REPRODUCIR
Reproduce archivos grabados.

PAUSA
Congela la imagen Temporalmente en el modo De reproducción.

Pausa en vivo
Permite la pausa en el modo en vivo.

**ADELANTAR LENTO /
REGRESAR LENTO**
Cambia la velocidad de reproducción pregrabada en el modo de baja velocidad.

REPETIR A-B
Repite la selección Elegida de los archivos grabados Entre A y B en el modo de reproducción.

Temporizador de Grabación
Mueve directamente el menú de temporizador de grabación.

INSTALACIONES



- **NO CONECTE** el receptor en la entrada principal hasta que complete todas las conexiones del receptor.
- Antes de hacer otras conexiones, conecte el conector del **CABLE DE ENTRADA** del receptor A la clavija del cable de la antena de TV.
- El receptor HD ofrece varios formatos de demostración y múltiples salidas de video. Por ello, usted necesita revisar los siguientes puntos antes de conectar el receptor de cable HD cable a su TV.

- 1) Verifique a qué tipo de TV estará conectado el receptor HD, (HDTV o SDTV).
- 2) Verifique el tipo de salida de su TV al que estará conectado el receptor HD (HDMI o Componente).

• Resoluciones Disponibles

1. HDTV : Conexión con HDMI

Conecte la salida HDMI del receptor a la entrada HDMI del aparato de TV.

Conexión de Salida	Resolución de Salida disponible
HDMI	720p, 1080i, 1080p
Componente	576i / 480i


2. SDTV :

Conecta la salida de Audio y Video a la entrada de su TV con cables RCA

3. Otros equipos : Unidades de disco duro externo (External HDD)

Conecte la entrada USB del receptor al disco duro externo.

NOTA : Deberá conectar el receptor con el disco duro externo a través de un cable USB para poder tener la funcionalidad DVR. Se recomienda utilizar equipos con USB2.0. (No es posible asegurar que equipos que utilicen USB1.0 funcionen correctamente, debido a la baja velocidad en la transmisión de los datos.)

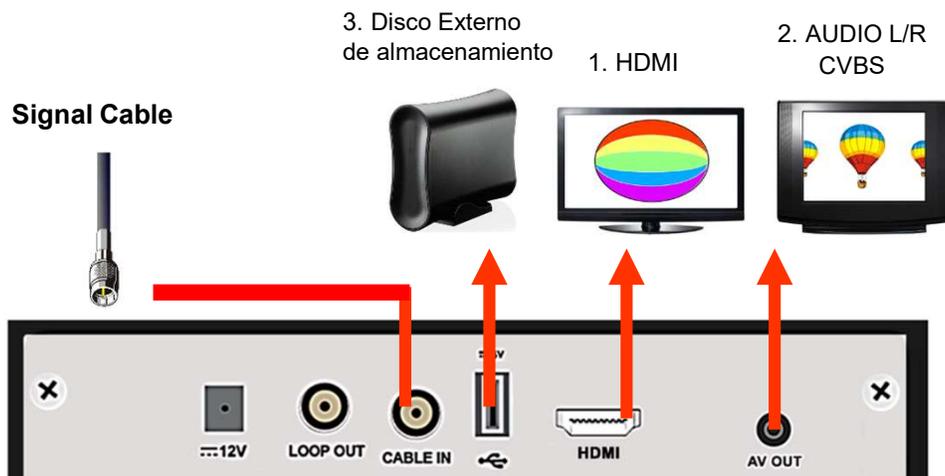

LISTA DE CANALES



Si usted presiona la tecla **lista OK/CH** en el modo de señal en vivo, se mostrará la lista de canales (toda la lista de canales o lista de canales favoritos) con los nombres de los programas que se están transmitiendo.

Dependiendo de cuando el programa actual se haya seleccionado de la lista de todos los canales o de la lista de canales favoritos, se mostrará el canal correspondiente.

Usted puede configurar varias opciones con teclas directas en este menú como se muestra a continuación.

- **ROJA** : Selecciona el género del canal.

Presione la tecla **ROJA** y seleccione el género del canal. Después de cambiar el género del canal, podrá encontrar que el título del menú de canales se actualizado de conformidad con el nombre que ha seleccionado para el género del canal.

- **AMARILLA** : Búsqueda por género del programa.

También puede buscar la lista por género del programa.

- **VERDE** : Mueve a la lista de favoritos.

Si usted presiona la tecla **VERDE** repetidamente, el número del Grupo de FAV, cambiará de FAV 1 al FAV 8, solo entre las listas de FAV, cuyos canales favoritos hayan sido guardados.



LISTA DE FAVORITOS



1. Si usted desea mostrar la lista de favoritos, presione la tecla **FAV** del RCU en el modo de señal en vivo.

Si usted ya se encuentra en la lista de canales, también puede cambiar la lista de canales a la lista de favoritos presionando la tecla **FAV**.

Si presiona repetidamente la tecla **FAV**, el número de grupo **FAV** cambiará de **FAV 1** a **FAV 8**, solo dentro de los grupos **FAV** que contengan canales favoritos.

2. Para editar la lista de favoritos, vaya a la **página 12** para Instrucciones de cómo añadir/eliminar los canales de la lista de favoritos y renombrar la lista de favoritos.

GUÍA DEL MENÚ

AVISO

- **MENU** : Muestra el menú principal o regrese al menú previo.,
- **▲, ▼** : Mueve el cursor arriba/abajo en el menú principal o submenú.
- **◀, ▶** : Mueve el cursor derecha/izquierda en el menú principal o submenú.
- **OK** : Confirma la opción seleccionada o muestra opciones del menú bajadas si el submenú tiene Varias opciones de selección.
Presione **OK** para seleccionar una opción del menú bajado.
- **Exit** : Sale del menú y va a la señal en vivo.

Guía



La Guía (Guía de Programa Electrónico) muestra información detallada de la programación de cada canal.

El receptor ofrece la función de reorganizar la Guía del Menú por género del canal para hacer el uso de la Guía del Menú más amigable para el usuario.



La Guía del Menú tiene 4 secciones principales.

1. **Lista de Canales** : muestra una lista de canales, y usted puede desplegar la lista con las teclas **▲, ▼**.
2. **Lista de Programas**: muestra la lista de programas de cada canal y puede mover cada programa con las teclas **◀, ▶**.
3. **Información del Programa** : muestra información detallada del programa seleccionado. Si presiona una tecla, usted podrá ver información del programa en toda la pantalla.

GUÍA DEL MENÚ



En la Guía del Menú, usted puede configurar diversas opciones Con teclas directas como se muestra a continuación:

ROJA : Cambia el género.

Usted puede cambiar el género del canal.

1. Presione la tecla **ROJA** en Guía del Menú y luego aparecerá un menú con opciones de género de canales
2. Seleccione un género de canal y presione la tecla **OK** y luego Aparecerá la Guía del Menú con el género seleccionado.

AMARILLA : Busca por género de programa.

Usted puede buscar canales por género de programa.

1. Presione la tecla **AMARILLA** en la Guía del menú y aparecerá un menú Con opciones de género de programas.
2. Seleccione un género de programas y presione la tecla **OK** y se mostrará La lista de programas clasificada por el género de programas seleccionado.

El receptor ofrece la búsqueda de lista de programas por contraseña. Seleccione la opción “contraseña” del menú emergente de búsquedas, e ingrese contraseñas para encontrar la lista de canales que desea ver.

* Lista de Programación

Muestra la lista de programación buscada con información del nombre del canal, el título y horario de los programas.

En este menú, usted tiene varias opciones de teclas directas relevantes.

VERDE : Cambia a la lista de favoritos

AMARILLA : Cambia el género del programa.

OK : Mueve al programa seleccionado.

I : Muestra información detallada del programa seleccionado.

REC : Configura la grabación reservada del programa seleccionado.



AZÚL : Selecciona el intervalo de tiempos mostrando en la Guía del Menú, de 30min, 60min y 120min.

BLANCO: Recordatorio de programa.

Usted puede agendar un programa en un determinado tiempo.

1. Seleccione el programa que usted desee reservar.
2. Presione el boton **OK** y quedara su programa reservado, en la pantalla se mostrara en color verde.

REC : Configura la grabación reservada del programa seleccionado.



Estado de la Tarjeta Inteligente

Muestra información de la Tarjeta Inteligente.

- Presione Menú. Elija **Operador** y **Estado de la Tarjeta Inteligente** y presione **OK**.



Estado del Servicio

Muestra información del estado de su servicio.

- Presione Menú. Elija **Operador** y **Estado del Servicio** y presione **OK**.



Estado del Cargador

Muestra información del estado del cargador.

- Presione Menú. Elija **Operador** y **Estado del Cargador** y presione **OK**.



Product Status

Muestra la información del producto

- Presione Menú. Elija **Operador** y **Product Status** y presione **OK**.

Client Status

Muestra información de la tarjeta de seguridad y decodificador

- Presione Menú. Elija **Operador** y **Client Status** y presione **OK**.

GUÍA DEL MENÚ



Buzón

Muestra información del Buzón.

- Presione Menú. Elija **Operador** y **Buzón** y presione **OK**.




Eliminar todos los Canales

Usted puede eliminar todos los canales buscados de la lista de canales.

Cuando elimine todos los canales, la configuración del receptor se Almacenará y sólo se removerán los canales buscados.


AVISO> Usted perderá la configuración de su lista de favoritos.

Necesitará hacer una búsqueda de canales después de eliminar sus configuraciones.

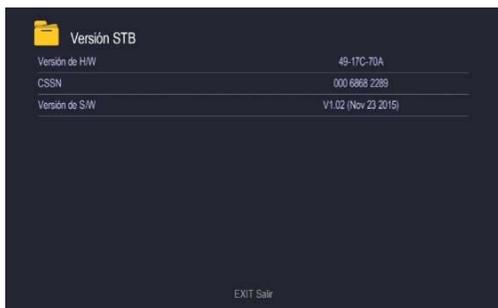

Versión STB

Usted puede encontrar información oficial acerca del hardware de La empresa, versión (HW), CSSN No. de serie y versión del Software (SW) del receptor.

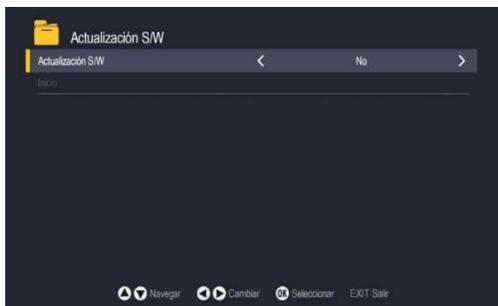

Actualización del Software

Si hubiera una versión nueva disponible del software, el receptor ejecutará la actualización automáticamente.

El receptor también se podrá actualizar manualmente en este Menú.

Configuración del Usuario



Configuración del Idioma

Usted puede elegir los idiomas en los que desea usar el Menú, Audio y Subtítulos.



Bloqueo de los padres

Para acceder al Menú del Bloqueo de los Padres, usted debe ingresar el Código PIN.

El Código inicial de PIN está configurado en [0000].

Bloqueo del Canal : Usted puede evitar que sus hijos vean programas específicos, seleccionando la clasificación de madurez. Los límites de edad son de 10+, 13+, 16+ y 18+.

Instalar Bloqueo : Si el bloqueo de instalación está en [Yes/Si], el receptor preguntará por el código PIN correcto, cada vez que inicie la instalación.

Bloqueo STB : Si el bloqueo STB está en [Yes/Si] el receptor preguntará el código PIN correcto, cada vez que inicie el receptor.

Cambio del Código PIN : Usted puede cambiar el Código PIN actual, mediante un nuevo código.



Configuración del Temporizador

Usted puede programar la Configuración del temporizador para que su receptor se encienda y/o apague a la hora deseada.

También puede configurar un Temporizador en Reposo.

GUÍA DEL MENÚ



Editar Canal

Use las teclas de color para Bloquear/Desbloquear o Volumen.

ROJA : modo de Bloquear / Desbloquear

VERDE : Modo del Volumen

AMARILLO: Oculta los canales



Editar FAV

La función para Editar Favoritos permite hacer sus propias listas de canales favoritos. Usted puede crear ocho listas diferentes.

Agregar un canal a la lista FAV

: Posicione el cursor en la lista de TV y seleccione el canal para agregar a la lista FAV, presionando la tecla **OK**, entonces el canal seleccionado se moverá a la lista seleccionada FAV.

Usted puede alternar entre las listas FAV entre FAV 1 a FAV 8 presionando la tecla **VERDE (FAV)**.

Eliminar canales de la lista FAV

: Posicione el cursor en la lista FAV y seleccione el canal a eliminar de la lista FAV presionando la tecla **OK**, luego el canal seleccionado será eliminado de la lista FAV seleccionada.

Usted puede editar la formación de la lista FAV empleando las teclas de color.

· **ROJA** : Presione la tecla **ROJA** para alternar entre TV y Radio.

· **VERDE** : Presione la tecla **VERDE** para alternar entre las listas FAV.

· **AMARILLA** : Presione la tecla **AMARILLA** para editar el nuevo nombre de la lista FAV y mover de canal.



Recordatorios


Si usted selecciona "Recordatorios", el equipo le mostrara los programas que tiene reservados.

VERDE: Edita un programa reservado

AMARILLO: Agregar un programa a reservar

AZUL: Elimina un programa reservado

GUÍA DEL MENÚ

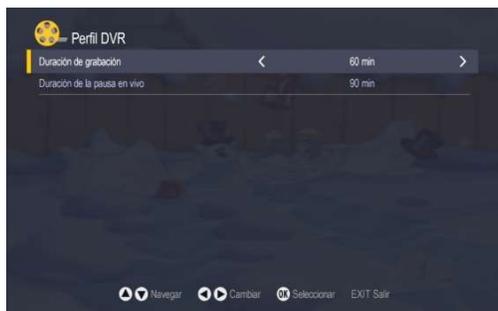

Perfil DVR

Duración de la Grabación

Usted puede establecer el horario de duración de las grabaciones (15~180min.).

Duración de la Pausa en Vivo

Usted puede configurar la Duración de la Pausa en Vivo (30~180min.).



Temporizador de Grabación

Usted puede controlar las grabaciones reservadas editando, Añadiendo y eliminando las grabaciones reservadas.

- **VERDE** : Edita la grabación reservada
- **AMARILLA** : Agrega un nuevo programa para grabar
- **AZUL** : Elimina la grabación reservada



Formato del Dispositivo de Almacenamiento

Usted puede formatear el dispositivo externo HDD en este menú.



Auto Búsqueda

Todos los parámetros necesarios están pre configurados, entonces presione la tecla OK, en [Start Search/ Iniciar Búsqueda].

Cuando finalice la búsqueda de canal, presione la tecla OK.



Configuración de Búsquedas


Para ejecutar la Búsqueda Manual, deberá ingresar los parámetros de la búsqueda manualmente.

1. Configura frecuencia, Modulación y seleccionar el tipo de búsqueda conforme a los parámetros de su sistema.
2. Presione la tecla **OK** en [Start Search/ Iniciar Búsqueda].



Configuración de la hora local

Usted puede encontrar la zona horaria y hora local pre configurada de acuerdo con la ubicación de su país.

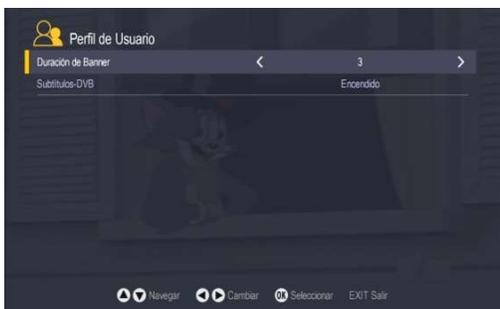

Perfil del Usuario

Cintillo de caducidad : Usted puede seleccionar el tiempo de Caducidad para la muestra del cintillo de información (1-10 segundos).

Subtitulado DVB : Empleado para seleccionar el subtítulo DVB.

GUÍA DEL MENÚ



Salida de TV

Formato de la Pantalla de TV : Usted puede seleccionar el formato de la pantalla de TV de acuerdo con su tipo de TV.

4:3 TV – normal TV, 16:9 TV – pantalla de TV ancha.

Relación de Aspecto : Usted puede seleccionar la relación de aspecto de la pantalla de TV.


Si la relación de aspecto del programa recibido es distinta de la relación de aspecto de la pantalla de TV, usted puede cambiar la relación de aspecto.

Cambie el formato de su pantalla de TV que será conectada al receptor cuando sea de 4:3 o 16:9.

Contraste : Usted puede ajustar la brillantez de la pantalla solo cuando su receptor se encuentre conectado con un componente.

Dolby: Usted puede Encender o Apagar Dolby Digital Audio

Formato HD : Usted puede configurar la resolución de salida de su pantalla HDTV

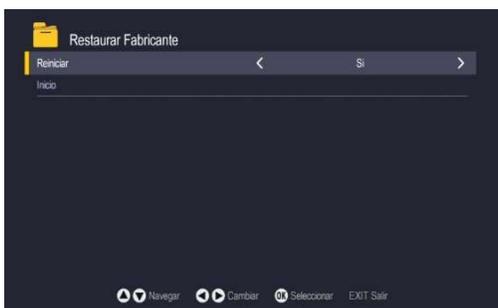

Restauración de Fábrica

Usted puede restaurar las configuraciones originales del receptor.

Todos los cambios hechos a las configuraciones se inicializarán.

Después de una restauración de fábrica, se mostrará el menú de Configuración del idioma para hacer una nueva búsqueda de canales.

Realice todos los procedimientos para buscar los canales de conformidad.

LISTA DVR

VERIFIQUE!

1. Para disfrutar la funcionalidad del DVR, deberá conectar el receptor con un HDD externo mediante un cable USB y en caso de conectar dos o más HDD externos por un centro de puertos USB al receptor, deberá usar el centro de puertos USB que incluya su fuente de energía.
2. El receptor recomienda usar el dispositivo USB con especificación 2.0. (USB 1.0 no está totalmente garantizado por su baja velocidad en la comunicación de datos)
3. El receptor soporta solo sistemas de archivo FAT 32. Si hubiera un problema para detectar el nuevo HDD conectado a su receptor, requerirá verificar si el formato del sistema de archivo del HDD es FAT 32 o no. Usted puede cambiar el sistema de archivo a FAT 32 formateando el HDD en el menú del formato del dispositivo de almacenamiento. (Vaya a configuración del DVR y Formato del Dispositivo de Almacenamiento.)



La lista DVR muestra una lista de los archivos grabados y los que se están actualmente grabando

También muestra la mini pantalla para tener una vista preliminar de un archivo seleccionado con la información del archivo.

Presione la tecla **DVR** para mostrar la lista DVR.

Aviso>

1) Si hay una marca  al final del nombre del archivo: deberá insertar la tarjeta inteligente en el receptor antes de visualizar el archivo porque es un archivo dañado y requerirá repararlo antes de visualizarlo.

2) Si hay una marca de Bloqueo al final del nombre del archivo: deberá ingresar el Código PIN correcto antes de visualizar el archivo.

Usted puede configurar varias opciones con teclas directas en el menú como se muestra a continuación.

Configurar un dispositivo de almacenamiento por omisión en caso de que dos dispositivos se encuentren conectados (tecla ROJA)

Cuando más de dos dispositivos de almacenamiento se encuentren conectados al receptor a través de un centro de puertos, usted deberá establecer un dispositivo por omisión, para almacenar los archivos grabados.

Vaya a la esquina superior de la carpeta y presione la tecla **OK**.

Presione la tecla **Roja** y seleccione el dispositivo que será el dispositivo por omisión, luego se mostrará la marca R en el dispositivo seleccionado.

Presione la tecla **OK** para confirmar.

Puede cambiar el nombre del dispositivo en este menú. Seleccione el dispositivo y presione la tecla Amarilla. Cambie el nombre del dispositivo y presione la tecla **OK** para confirmar

Aviso> Puede ocurrir un error durante la grabación o grabación reservada en los siguientes casos.

- 1) Más de 2 dispositivos externos se encuentren conectados al receptor mediante un centro de puertos pero no se haya fijado el dispositivo de almacenamiento por omisión.
- 2) La capacidad del dispositivo de almacenamiento es insuficiente.



LISTA DVR



Vista Preliminar (tecla ROJA)

Usted puede ver preliminarmente un programa seleccionado en la esquina superior derecha de la pantalla usando la tecla roja.



Clasificación de la lista (tecla VERDE)

Usted puede clasificar la lista DVR con la opción de Fecha, Tamaño, A a Z.

Presione la tecla **Verde** y seleccione la opción.



Edición (tecla AMARILLA)

Usted puede crear una nueva carpeta, mover, copiar, eliminar, re nombrar y bloquear/desbloquear un archivo usando la tecla amarilla.

Aviso> Ingrese el código PIN correcto para ingresar al menú de bloqueo/desbloqueo.

(El código PIN es [0000])

Última función

Puede continuar observando un programa grabado en la escena en que lo dejó.

Seleccione el archivo de la lista DVR y presione la tecla **Azul** para reiniciar la función.

El receptor soporta varias formas de grabar un programa.

- 1) Grabación instantánea de señal en vivo.
- 2) Grabación reservada del Menú de Configuración del Temporizador.
- 3) Grabación reservada del Menú EPG
- 4) Pausa en vivo

Adicionalmente, el receptor es multifuncional como se describe.

- 1) Visualiza un canal durante la grabación/ pausa en vivo si los canales se ubiquen en el mismo mux.
- 2) Vuelve a mostrar un archivo durante la grabación.



1. Grabación Instantánea de Señal en Vivo

1. Si usted desea grabar un programa que observa, presione la tecla **RECORD/GRABAR** del RCU.
2. Para detener la grabación, presione la tecla **STOP / DETENER** del RCU.

Información de Grabación

Puede mostrar la información de la grabación al presionar la tecla **Record Information /Información de Grabación** al grabar un programa.

1. Si al realizar una grabación, presiona la tecla **Record Information /Información de Grabación**, la lista del programa que se está grabando se mostrará.
2. Al usar las teclas inferiores, puede ajustar el archivo de grabación.

- **Azul** : Edita la información REC.
- **Stop/Detener** : Detiene la grabación.

Configuración de la Grabación Actual

1. Si presiona la tecla **AZUL** en el menú de información de **GRABACIÓN** mientras graba, se mostrará el menú de la información de la configuración grabación actual.
2. Puede modificar la duración y nombre del archivo en el menú.
3. Presione la tecla **OK** en Guardar para guardar los cambios.
4. Si presiona la tecla **EXIT /SALIDA**, el menú desaparecerá.

2. Grabación reservada de la Configuración del Temporizador de Grabaciones

Puede reservar 128 tiempos para grabaciones.

1. Seleccione Grabar Configuración del Temporizador en el Menú Configuración del Usuario.
2. Presione la tecla **AMARILLA** (más) para fijar la hora de la nueva grabación.

La información se determinará automáticamente conforme a la información del programa.



3. Grabación reservada desde el menú EPG menu

Usted puede reservar grabaciones directamente desde el EPG.

1. Abra el EPG usando la tecla **EPG** del RCU.
2. Presione la tecla **REC** en el programa que desea grabar.
3. Para cancelar la grabación reservada, Presione REC una vez más en la grabación reservada actualmente seleccionada.



Inicio de hora de grabación

Fin de la grabación

Punto de tiempo real

4. Pausa en vivo

La pausa en vivo permite pausar una señal en vivo y luego continuar visualizando la señal en vivo donde el programa se haya pausado.

La pausa en vivo básicamente se fija a 90 minutos, pero después de 90 minutos, el tiempo se incrementará hasta 4 horas por grabación en cada 30 minutos automáticamente, mientras graba continuamente.

1. Para pausar en vivo un programa, presione la tecla **Time Shift /Pausa en vivo** mientras observa la señal en vivo.

El tiempo de la señal en vivo puede moverse por hasta 90 minutos.

2. Cuando desee continuar viendo el programa, presione **PAUSE/PAUSA** o **PLAY/REPRODUCIR**.

3. Para detener la pausa en vivo del programa, presione **STOP/DETENER**

Aviso>

Al pausar en vivo las siguientes funciones están disponibles:

Reproducir, Pause, Adelantar Lentamente/ Regresar Lentamente, Adelantar Rápido / Regresar Rápido.]

AVISO >

1. Para alternar el receptor en el modo en espera, cuando una grabación esté en proceso, el receptor continuará la grabación en el modo de espera en activo.

Al terminar la grabación, se alternará al modo de espera pasivo automáticamente.

2. Si el receptor se apaga debido a situaciones inesperadas (apagón o error del usuario) mientras la grabación esté en proceso, se deberá verificar el sistema de archivos durante el reinicio, entonces será posible que se retrase la funcionalidad del DVR.

Seleccionar archivos de la lista DVR

1. Presione la tecla **DVR** para abrir la lista de archivos grabados.
2. Seleccione el archivo grabado que desea reproducir y presione la tecla **OK**. Cuando comience a reproducir, el cintillo de información del dvr se mostrará en la pantalla.
3. Para detener la reproducción, presione la tecla **STOP/DETENER**.

Reproducción mientras graba

Mientras haya una reproducción en proceso, es posible grabar simultáneamente el archivo que se esté grabando, actualmente o que ya haya sido grabado.

1. Reproducir el programa que se esté grabando actualmente.

- Presione **DVR** para mostrar la lista DVR en la pantalla.
- Seleccione el programa desde donde se esté grabando (el nombre del programa está escrito en rojo) y presione **OK** o **PLAY/REPRODUCIR**.

2. Reproducir un programa que haya sido grabado.

- Presione **DVR** para mostrar la lista DVR en la pantalla.
- Seleccione el programa desde la lista DVR y presione **OK** o **PLAY/REPRODUCIR**.

- Para detener la reproducción de la grabación, presione **STOP/DETENER** una vez.
- Para detener una grabación en curso, presione **STOP/DETENER** una vez más. Confirme seleccionando [Yes/Si] y presione la tecla **OK**.

Modos de truco varios

- Refiérase a las explicaciones de los modos de función de truco descritos en la página 4.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución del problema
Olvido su código PIN secreto.		Contacte su proveedor de servicio.
La configuración de la hora esta mal.	La hora no es la adecuada.	Ajuste la hora en el menú.
Pantalla o LED en el panel frontal / sin de suministro de energía.	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Enchufe el cable de alimentación correctamente.
Sin imágenes sobre la pantalla.	Receptor en modo de espera (stand by).	Habilite el receptor [ON].
	Salida AV no está conectado firmemente a la salida de vídeo de la TV.	Compruebe la conexión y corrija.
	Canal incorrecto o salida de video seleccionada sobre la tv.	Canal de salida incorrecta o vídeo seleccionado en la TV.
Sin Sonido	La tarjeta de Audio no esta conectada correctamente.	Cheque las conexiones y corrija.
	El nivel de volume está en cero.	Aumente el volume del televisor.
	Muting activado.	Presione el boton MUTE.
Control remoto no funciona directamente.	Operación incorrecta.	Apunte el control remoto hacia el receptor.
	Baterias muertas o insertadas incorrectamente..	Remplace las baterias o insertelas correctamente.
Baja Calidad de imagen.	Intensidad de la señal a la baja.	Controle la intensidad de señal en el menú [Instalación], compruebe el cable de señal del cable de red.
No funciona REC o PLAY	El dispositivo externo no esta conectado correctamente al decodificador.	Revise la conexion al dispositivo externo o el cable USB
	La Fuente de alimentacion del dispositivo externo no esta conectada correctamente o no funciona.	Revise que la Fuente de alimentacion este conectada correctamente al dispositivo externo y que funcione adecuadamente
	El dispositivo externo de almacenamiento no cumple con las especificaciones del decodificador	Intente con un nuevo dispositivo
	Sistema de archivos dañado	Cambie el formato del Sistema de archivos a FAT32, formateando el dispositivo en la opcion de menu "DVR Formatear dispositivo"
	El dispositivo de almacenamiento esta lleno o tiene un error en la particion	Borre algunos archivos o resetee la particion
La tarjeta inteligente no esta funcionando.	La Tarjeta Inteligente no 21 instalada correctamente.	Cheque que la Tarjeta Inteligente ha sido insertada correctamente.